



PRISE EN MAIN DE L'IPAD

L'IPAD est une tablette tactile conçue et développée par la société américaine Apple.


Il existe différentes versions d'IPAD avec des améliorations concernant la mémoire, la résolution de l'écran, une qualité photographique de plus en plus poussée. Leurs utilisations et prises en main restent relativement identiques d'un modèle à l'autre.

Description





Les gestes de bases pour interagir avec l'IPAD

 **Appui court sur l'écran.** Toucher légèrement l'écran

 **Appui long sur l'écran.** Par exemple, laissez votre doigt appuyé sur une lettre permet de visualiser les différents accents.

 **Balayer.** Déplacer rapidement un doigt sur l'écran


 **Faire défiler.** Déplacer rapidement un doigt sur l'écran sans le soulever. Par exemple, dans Photos, vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas une liste pour voir davantage de contenu. Balayer pour faire défiler rapidement ; toucher l'écran pour arrêter le défilement.

 **Agrandir/réduire.** Placer deux doigts à proximité l'un de l'autre sur l'écran. Écartez-les pour agrandir le contenu, ou rapprochez-les pour réduire le contenu. Vous pouvez également toucher deux fois une photo ou une page web pour effectuer un zoom avant, puis toucher deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.

Découverte


Allumer

Maintenir le bouton « **Marche-Veille** » enfoncé jusqu'à ce que le **logo Apple** apparaisse, puis attendre environ 15 secondes jusqu'à ce que « **Déverrouiller** » apparaisse au bas de l'écran. Avec votre doigt, glisser la flèche vers la droite



Éteindre

Maintenir le bouton « **Marche-Veille** » enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le curseur rouge « **Éteindre** » apparaisse. Avec votre doigt, glissez la flèche vers la droite.

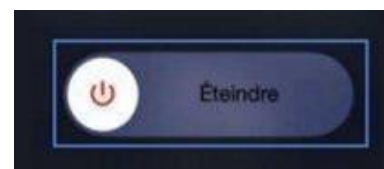


Revenir à l'écran d'accueil

Effectuer un appui court sur le bouton « Accueil ».



Changer d'écran et ouvrir une application

Afin de voir toute les applications :
Glissez votre doigt sur la page d'accueil vers la gauche ou vers la droite.
Effectuez un appui court (ou Tape) sur son icône.

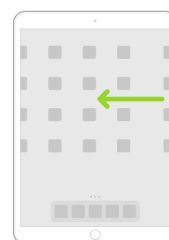

Éteindre une application

Double appui court sur le bouton Accueil.



Mise en veille

Appuyer rapidement sur le bouton « Marche-veille »

-> Sortir de l'état de veille

Appuyer rapidement sur le bouton « Marche-veille » ou sur le bouton « Accueil ».

Safari

Safari est le navigateur Web de l'IPAD. Appuyer sur l'icône Safari au bas de l'écran.



Fonctionnalités de base

Effectuer une recherche

Un appui court dans la case adresse ou recherche fait apparaître un clavier tactile. Taper l'adresse internet ou la recherche et effectuer un appui court sur « rechercher ou accéder »

Consulter à nouveau les applications récemment utilisées

Appuyer rapidement deux fois sur le bouton « Accueil ». La liste de vos applications (Apps) récemment utilisées apparaît les unes derrière les autres

Télécharger une application

Aller dans l'App store
Télécharger l'application souhaitée
Apple demande de créer un « Identifiant Apple » : remplir les champs



Supprimer une application

Restez appuyé sur l'application (appui long)
Dès que toutes les applications vibrent, appuyer sur la croix

Verrouiller / déverrouiller l'orientation de l'écran

Faites remonter votre doigt de bas en haut, l'écran des fonctions rapides apparaît
Un appui court sur l'icône fera apparaître un cadenas. Votre écran sera verrouillé dans le sens où il était au moment d'appuyer sur l'icône.
Inverser le processus pour déverrouiller l'orientation de l'écran. Un appui court sur le bouton « Accueil » vous ramène à l'écran d'accueil.

Obtenir les accents

Un appui long sur la lettre fera apparaître les accents, glisser votre doigt sur l'accent voulu et relâchez.



Bibliothèque Pierre GOY

4 place du Clos Fleury, 74100 ANNEMASSE - Tél. 04 50 95 89 09

bibliotheque.annemasse@annemasse.fr

www.bibliotheques-intermede.fr

facebook.com/bibliothequesintermede

