




PRISE EN MAIN D'UN SMARTPHONE

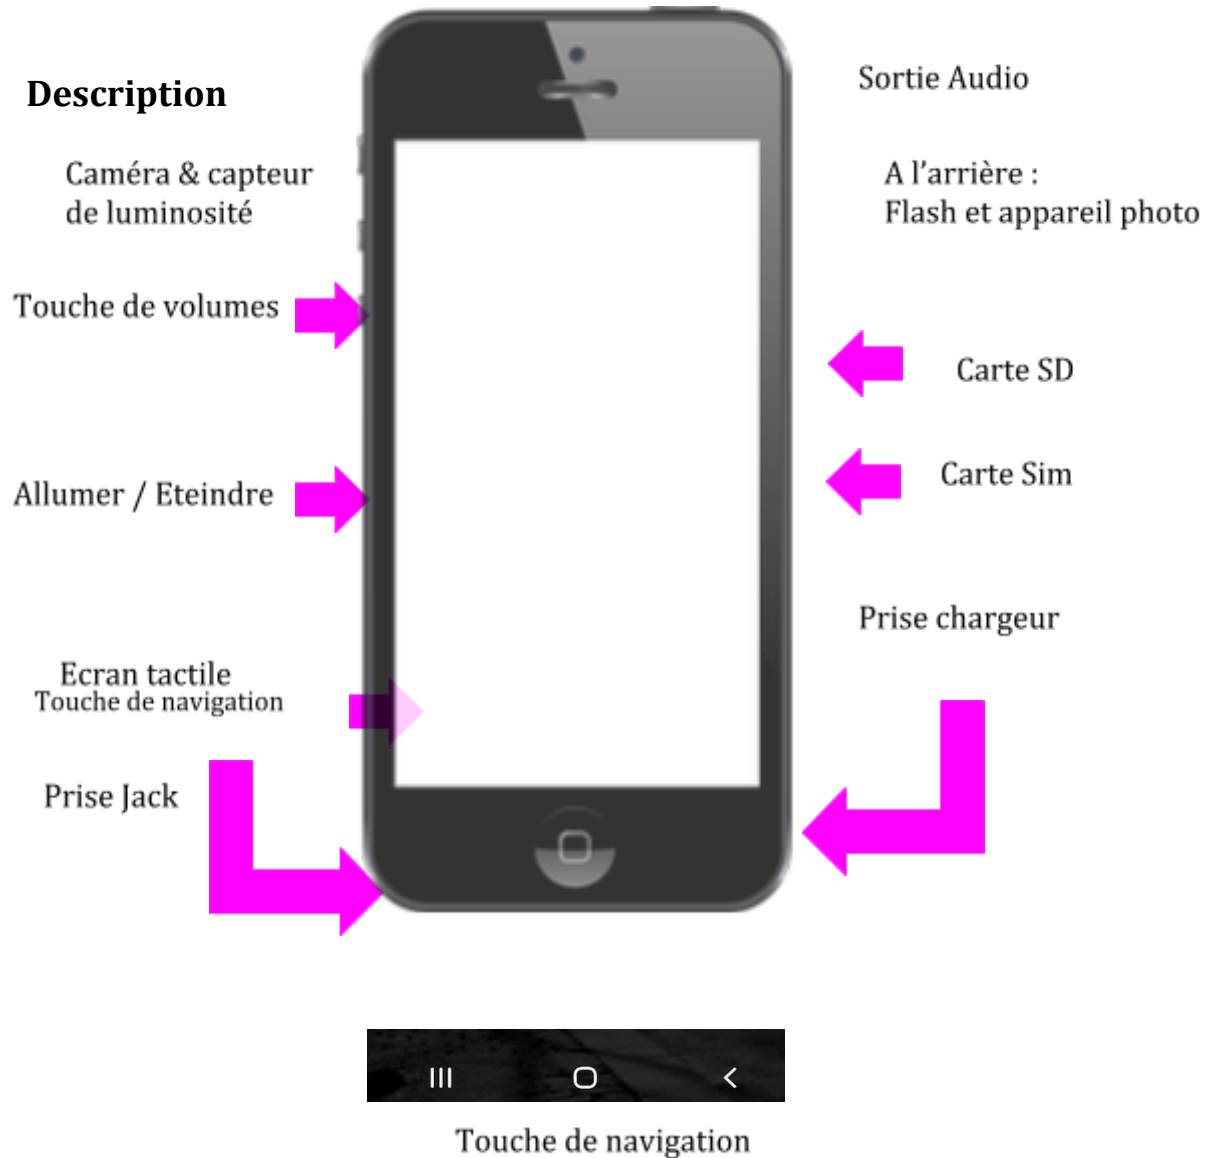

La caméra

La caméra sert à prendre en photo ou filmer.

Le capteur de luminosité

Cet élément permet de jauger la luminosité ambiante afin d'optimiser l'éclairage de votre écran.

La sortie audio

C'est par là que sort le son émis par l'appareil

Carte SIM

La carte SIM est une carte à puce et vous identifie en tant que numéro de téléphone.

La carte SD (carte mémoire)

La carte mémoire est un petit bloc permettant de stocker des données informatiques, comme une clé USB.

La prise jack

Cela vous permet de brancher un casque ou des écouteurs pour écouter de la musique

L'écran tactile

Sous la vitre sont situés des capteurs capables de réagir au toucher.

Les boutons du Smartphone

Le bouton allumer/éteindre

Une pression légère et votre téléphone s'allume et vous indique l'écran de verrouillage. Une seconde pression le remet en veille. Une longue pression vous affiche plusieurs commandes. Une pression encore plus longue éteint complètement votre Smartphone. Cette même pression vous permet de le rallumer lorsqu'il est éteint.

Les boutons de volume

Lorsque vous appuyez sur l'un de ces boutons, vous pouvez choisir d'augmenter ou baisser le volume sonore.

- La sonnerie d'appel : si vous baissez le volume à fond, le téléphone se mettra automatiquement en mode vibreur.
- Le son des éléments multimédias (vidéos, musique) : en baissant à fond, vous mettez vos sons en mode muet.
- Le son de vos alarmes : si vous coupez tous les sons de votre téléphone, une alarme configurée sonnera à l'heure prévue, même si votre téléphone est éteint.

Les touches de navigation

La touche des applications est un raccourci qui permet d'afficher toutes vos applications en cours. Le bouton d'accueil (aussi appelé Home) vous ramène sur la page d'accueil de votre Smartphone.

La touche de retour en arrière vous permet de revenir à vos précédentes actions.

Écran d'accueil

Tout en haut de votre écran tactile vous pouvez remarquer différentes icônes :



Votre téléphone est en mode silencieux (le haut-parleur est barré) et vibreur (les petites vagues devant).



Le wifi-est activé et opérationnel.




Indique la réception de réseau mobile, plus il y a de barres éclairées, mieux vous captez le réseau mobile.



Indique le pourcentage de charge de votre batterie. Le symbole de la pile indique que l'appareil est actuellement en charge

Les notifications qui apparaissent généralement au milieu de votre écran, sont des alertes afin de vous prévenir d'une nouvelle activité (appel en absence, sms reçu, email arrivé).

Les applications

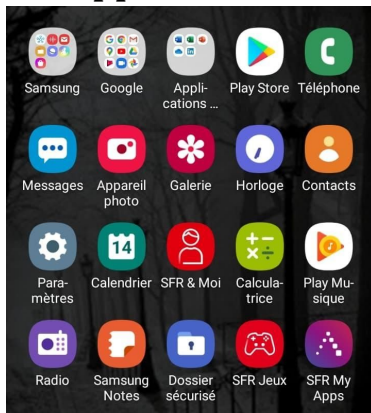

Chaque **icône** représente une application différente, on les appelle des **apps**. Elles vous proposent diverses utilisations : téléphoner, envoyer des messages, écouter de la musique, etc.

Liste des applications lors du premier allumage :

Play Store : Magasin virtuel qui vous permet de télécharger sur votre appareil.

Téléphone : Passer et recevoir des appels

Messages : Envoyer et recevoir des sms ou mms

Caméra : Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

Galerie : Retrouver les photos faites avec votre caméra ainsi que les images enregistrées sur votre appareil.

Horloge : Donne l'heure et aussi minuteur, chronomètre et réveil

Contacts : Retrouver toutes les personnes dont vous avez enregistré le numéro

Paramètres : Personnaliser et configurer votre mobile

Calendrier (aussi appelé Agenda) : Enregistrer vos rendez-vous pour recevoir une notification de rappel.

Pour ouvrir une application, il vous suffit simplement d'appuyer dessus. Une légère et courte pression suffit.

Pour retourner sur votre écran d'accueil

Appuyer une fois sur le bouton Home (le bouton central) de votre mobile.




Applications

Home Retour

Pour Retourner aux applications et les fermer

Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil autant de fois que vous voudrez mais pensez que toutes les applications lancées seront toujours en fonctionnement.

Pour voir toutes les applications en cours, il vous suffit d'appuyer sur la touche des applications.

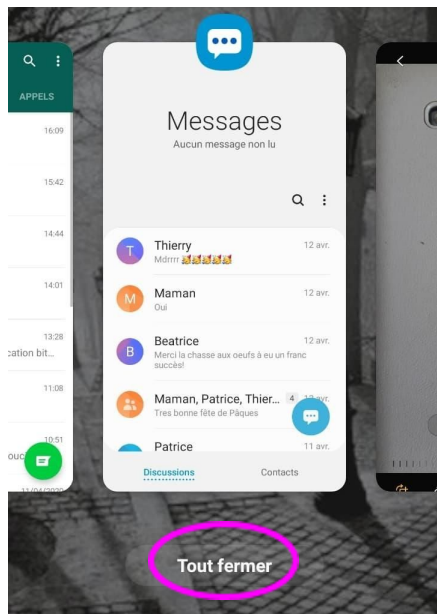


Une liste d'écrans miniatures s'affiche, représentant le visuel de toutes vos applications en cours d'utilisation. Pour retourner sur une application en veille, il vous suffit d'appuyer une fois sur sa miniature. Elle s'affiche de nouveau en plein écran.

Pour fermer les applications, vous avez plusieurs possibilités :


Choisir la petite fenêtre en bas « tout fermer » qui fermera toutes vos applications

- Soit faire défiler les applications en glissant votre doigt sur l'écran tactile de gauche à droite, puis suivant celle que vous souhaitez fermer il suffit de faire glisser l'application du bas vers le haut avec votre doigt

Créer ses contacts

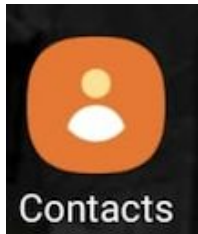

Je sélectionne l'icône Contacts dans mes applications de Smartphone afin d'accéder à la création d'un nouveau contact. Votre liste de contacts va apparaître (ceux préenregistrés tel l'annuaire, le contact de votre répondeur). Un petit + dans une bulle orange va apparaître, nous devons cliquer dessus.

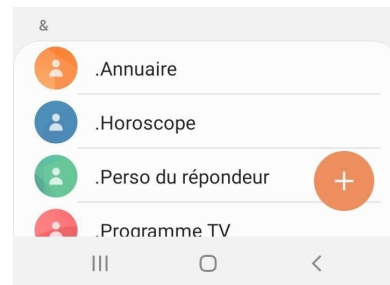

Différentes rubriques apparaissent :

Nom : le nom de votre contact

Travail : pour préciser sa profession ou sa société

Téléphone : pour saisir son ou ses numéros (fixes et portables)

Adresse email

Dès que vous allez sélectionner une rubrique, votre clavier va apparaître sur votre écran tactile.


Il vous suffit alors de renseigner les champs que vous désirez.

Une fois les rubriques remplies, vous pouvez cliquer sur enregistrer.


Votre contact est alors ajouté à votre application Contacts. Vous pouvez le retrouver dès que vous le souhaitez et ainsi pouvoir

l'appeler ou lui envoyer un sms plus facilement.


En retournant sur le contact créé vous pourrez toujours le modifier au besoin et ainsi soit changer de numéro de téléphone ou ajouter d'autres éléments (lui affecter une sonnerie particulière, une adresse de site internet, une date d'anniversaire, etc.)

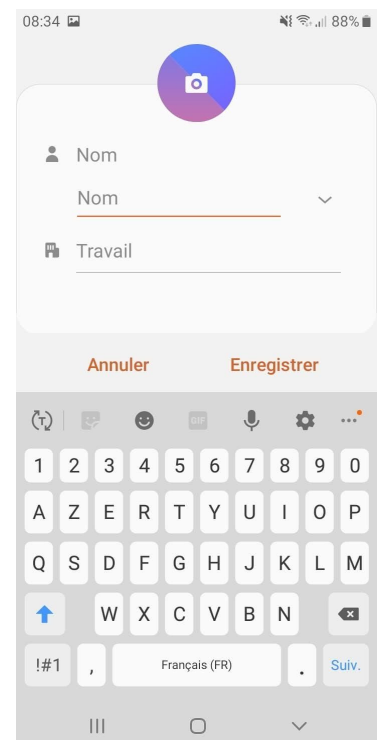

Ecrire un message

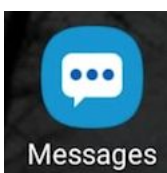

Je sélectionne l'icône message en appuyant une seule fois dessus. Puis je sélectionne à nouveau la bulle se trouvant en bas à droite avec trois petits points.

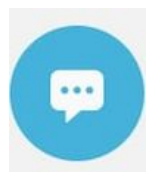

Une nouvelle fenêtre va apparaître :

Le destinataire :

soit vous pouvez composer le numéro de la personne avec les chiffres du clavier qui sont apparus en bas, soit avec le petit + à côté de destinataire vous allez pouvoir sélectionner une personne faisant partie de votre liste de contacts.

Le message :

Dans la zone grise, une fois que vous avez cliqué à l'intérieur avec votre doigt, vous pouvez composer votre message à l'aide du clavier

Le clavier :

Vous remarquerez qu'au début d'une saisie le clavier est automatiquement en majuscules et basculera en minuscules par la suite.


Pour faire une majuscule à tout moment, appuyer sur la flèche en bas à gauche. La première lettre du mot suivant passera en majuscule puis reviendra en minuscule.

Pour maintenir la majuscule, appuyer une seconde fois sur la flèche. Elle change alors de couleur et vous informe que la saisie en majuscule est activée.

L'envoi :

La petite flèche se trouvant dans un cercle vert

vous permet d'envoyer votre message.

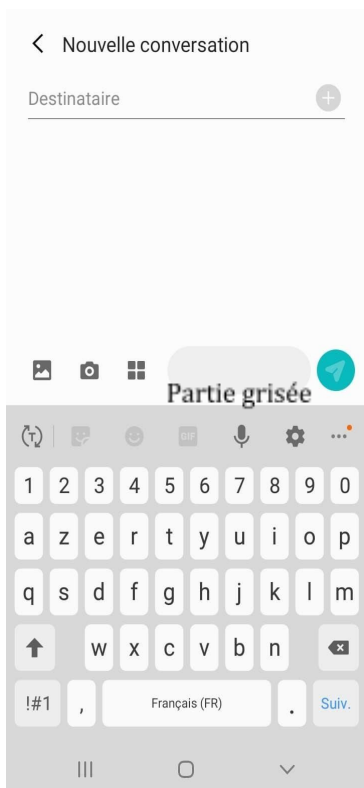

Lorsque vous avez déjà reçu des messages et que vous souhaitez répondre, il suffit de rentrer dans la conversation voulue par exemple « Céline ». Vos derniers sms échangés apparaîtront et vous pourrez ajouter votre message en cliquant sur la partie grisée.

Vous pouvez également envoyer une pièce jointe en sélectionnant les icônes à droite.



Le premier vous permet d'envoyer une image.

Le second de prendre une photo directement et de l'envoyer.

Le troisième onglet vous permet de partager plus d'informations (un rendez-vous, une vidéo, une position GPS, une musique, etc.)

Bibliothèque Pierre GOY

4 place du Clos Fleury, 74100 ANNEMASSE - Tél. 04 50 95 89 09

bibliotheque.annemasse@annemasse.fr

www.bibliotheques-intermede.fr

facebook.com/bibliothequesintermede